

## Montageanleitung Containerhäuser

1. Schritt: Verschrauben Sie nach Nummerierung die Längsträger mit den Pfosten.



2. Schritt: Verschrauben Sie nach Nummerierung das Dachelement mit Vorder- und Rückteil




3. Schritt: Verkleidungselemente (Edelstahl- oder Holzverkleidungen) verschrauben






Die Holzverkleidung wird mit einem Abstand zum Boden von 8 cm angeschraubt!!!

#### 4. Schritt: Anbringung des Trapezbleches

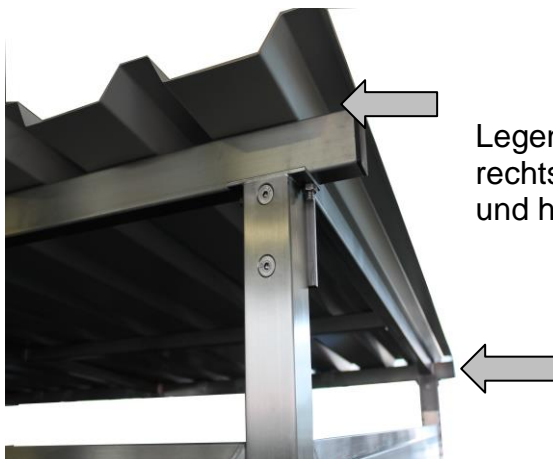

Legen Sie das Trapezblech bündig links und rechts auf. Mitteln Sie den Überstand vorne und hinten aus.

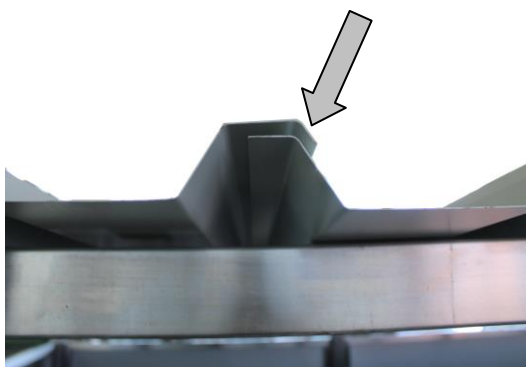


Dabei ist zu beachten, dass jeweils das Folgeblech mit dem vorherigen Blech überlappt. Bitte genauso wie im Detailbild das Folgeblech anbringen, damit kein Wasser eindringen kann.



Bohren Sie durch die Befestigungswinkel die Schraubenlöcher in das Trapezblech.



Schrauben Sie nun das ausgemittelte Blech von unten an und

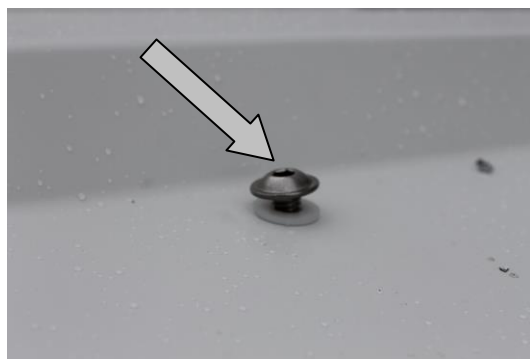

verdichten Sie dies von oben mittels Scheibe.

5. Schritt: Türe montieren

6. Schritt: Containerhaus auf Fundament befestigen, dabei ist zu beachten, dass das lichte Maß der Türe von 125 cm eingehalten wird.

Alle Schraubverbindungen sind durchnummeriert. Bitte bei 1 beginnend der Zahlenfolge nach alle Verbindungen verschrauben.